



REGISTRATORE MAGNETICO A TRANSISTORI G 541

AD ALIMENTAZIONE UNIVERSALE

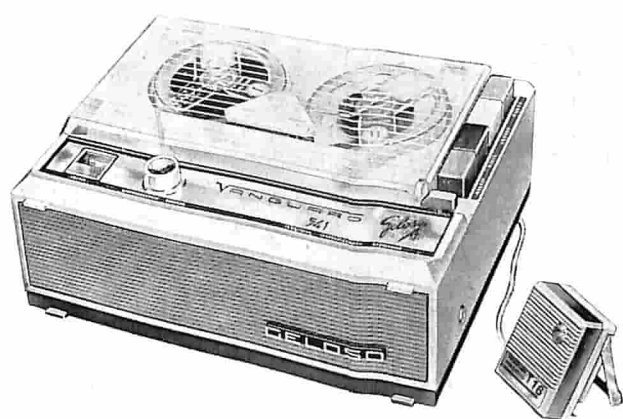

ISTRUZIONI PER L'USO

REGISTRATORE MAGNETICO A TRANSISTORI

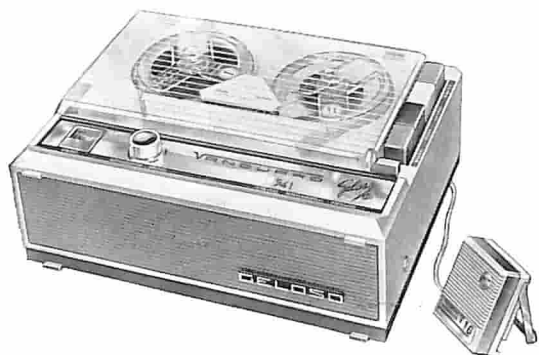

G 541

FUNZIONA CON:

- PILE INCORPORATE
- BATTERIA AUTO
- CORRENTE ALTERNATA

L'importante problema di potere usare il registratore dovunque ed in qualsiasi circostanza ha oggi una brillante soluzione nel G 541 che qui presentiamo.

Si tratta di un registratore a transistori di piccole dimensioni e di peso moderato, eminentemente portatile, che ha tre possibilità di funzionamento:

- con alimentazione da pile incorporate nell'apparecchio, quindi in modo totalmente autonomo;
- con alimentazione da accumulatore a 12 volt, quale ad esempio quello della maggior parte degli autoveicoli in circolazione;
- con alimentazione da energia elettrica di rete-luce (tensione alternata) da 105 a 240 volt, a 50 oppure 60 cicli/secondo.

La commutazione dall'una all'altra forma di alimentazione è automatica e non richiede alcuna operazione sul registratore, salvo il collegamento dei cavi necessari al secondo e terzo caso; in queste ultime condizioni non avviene consumo delle pile interne, le quali potrebbero addirittura non essere presenti.

Le pile usate sono di tipo molto comune, economico e facilmente reperibile ovunque, essendo usate nelle torcie elettriche tascabili cilindriche. Utilizzando razionalmente le varie possibilità di alimentazione e ricorrendo a quella con pile incorporate solo quando non vi è altra alternativa, una stessa serie di pile può durare anche vari mesi.

Vengono usate sul nuovo registratore le bobine di nastro da 120 metri, diametro 84 mm, già impiegate nel notissimo registratore G 600 e nei relativi modelli precedenti, sempre alla velocità di 4,75 cm/sec, col sistema a doppia traccia (caratteristiche internazionali normalizzate), il che facilita gli scambi di bobine registrate fra gli amanti della registrazione magnetica.

Sono state conservate nel nuovo apparecchio le altre numerose caratteristiche fondamentali tipiche dei registratori Geloso, e cioè:

- comandi a pulsanti colorati, semplicissimi, con indicazione della relativa funzione;



- facile controllo, con strumento indicatore a settori colorati, del livello di modulazione in registrazione; lo stesso strumento, poi, durante le operazioni di riavvolgimento e di ascolto, segnala l'efficienza delle pile di alimentazione.
- possibilità di controllo in cuffia della registrazione in atto, particolarmente utile quando si operino miscele di più segnali;
- presa per amplificatore esterno, col quale è possibile riprodurre le registrazioni con alta qualità musicale, con qualsiasi potenza e qualsiasi numero di altoparlanti;
- bobine Geloso brevettate, con scala indicatrice della quantità di nastro, che rendono facilissimo il ritrovamento di una determinata registrazione; le bobine sono ad aggancio automatico del nastro nella bobina vuota, semplificando le operazioni di caricamento e di inversione delle bobine;
- carter trasparente copribobine, che protegge il nastro e le testine magnetiche dalla polvere e dagli agenti atmosferici;
- possibilità di applicazione di una vastissima gamma di economici accessori, per mezzo dei quali il registratore acquista una grande flessibilità d'impiego per gli scopi più svariati, dallo studio allo svago, dall'uso professionale a quello di piacevole « hobby ».

Il nuovo G 541 può funzionare in qualsiasi posizione: è fornibile una cinghia a spalla (n. 81.157) per portarlo a tracolla, e nulla è stato trascurato per agevolarne al massimo la portabilità; perfino la borsa custodia è stata concepita in modo che sia possibile effettuare registrazioni senza estrarne l'apparecchio.

E' possibile comandare a distanza la partenza e l'arresto del nastro, tanto in registrazione che in riascolto, azionando l'interruttore situato sullo speciale microfono T 56 con telecomando, fornibile come accessorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità del nastro: 4,75 cm/sec.

Bobine impiegate: Ø mm 84 (Cat. N. 102), per 120 m di nastro « LP ».

Durata di una bobina: 42 + 42 minuti, utilizzando le due piste.

Registrazione: con sistema internazionale a doppia traccia.

Risposta alle frequenze: da 80 a 6500 Hz

Rapporto segnale/disturbo: 48 db

Potenza: 0,8 Watt

Fluttuazione complessiva: inferiore a 0,5 %

Cancellazione: -60 dB

Microfono: dinamico, tipo T 16, a corredo

Ingresso: per microfono o per miscelatore esterno N. 9207, a due canali (0,5 mV su 4.000 ohm).

Uscita: per cuffia piezo tipo C 38 (monitor registraz.) o per amplif. esterno 2,5 volt su 100 Kohm).

Controllo livello registrazione: con strumento di misura ad indice, o con cuffia.

Controllo efficienza delle pile di alimentazione: con lo stesso strumento di misura, quando il registratore lavora in posizione « audizione » o « riavvolgimento ».

Comandi: 4 pulsanti (registrazione, fermo, riavvolgimento, ascolto) - leva avanti veloce - interruttore-volume.

Telecomandi: da microfono T 56 (fornibile come accessorio), col quale è possibile (con interruttore a levetta) comandare la partenza e l'arresto del nastro.

Alimentazione:

— con pile incorporate (8 elementi da 1,5 V, Ø mm 26, lung. mm 50) a 12 volt.

— con accumulatore esterno 12 volt. Usare cassetto N. 60086.

— con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hertz, da 105 a 240 volt, con commutazione automatica rete-pile e viceversa.

Consumi: con pile od accumulatore circa 1 watt; con tensione alternata di rete circa 3 watt.


Dimensioni: cm 26 x 21 x 11,5.

Peso netto: con pile e bobine kg 3,1.

Maniglia per il trasporto: sul lato posteriore del mobile.

Forniti a corredo: 1 bobina N. 102/LP con 120 m di nastro, 1 bobina N. 102 vuota, microfono T 16 e cassetto per alimentazione dalla rete.

COMANDI E CONTROLLI DEL G 541

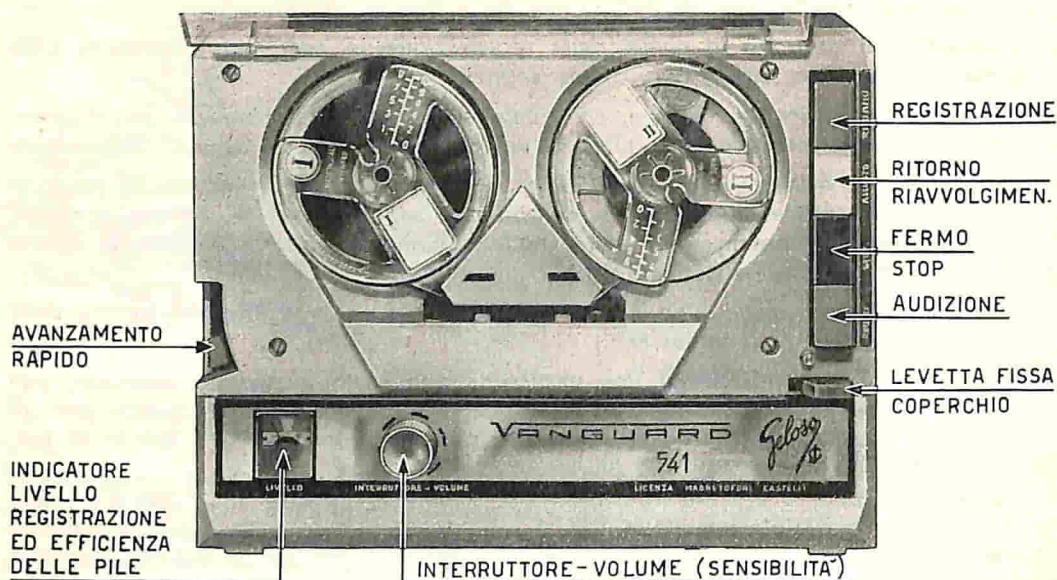

VISTA POSTERIORE - ATTACCHI E PRESE


MICROFONO - Deve essere usato il microfono T 16 di corredo, oppure uno dei seguenti:

M 17 - Omnidirezionale, a collare («Lavalier») (da usare con raccordo N. 350).


M 70 - Unidirezionale («a cardiode») a stilo (da usare con cavo N. 389/5).

T 56 - Come il T 16, ma con interruttore di telecomando per la partenza e l'arresto del nastro.

CUFFIA - AMPLIF. ESTERNO - A questa presa può essere collegata, in fase di registrazione, una cuffia C 38 oppure C 39 per il controllo (monitor) di quanto viene registrato. In fase di audizione (riascolto) la presa può essere collegata, con un cavetto N. 362 o N. 9084 alla presa « FONO » di un radiorecettore od amplificatore, allo scopo di riprodurre le registrazioni con potenza e qualità anche superiori.

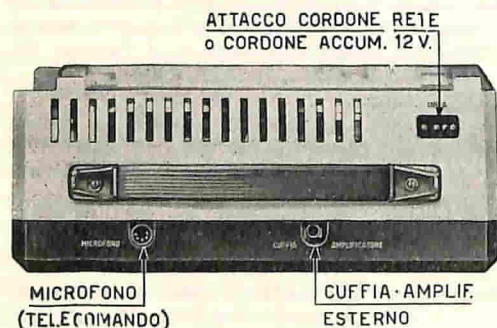

Vista posteriore del G 541. Alla presa « Microfono » può essere collegato, invece del microfono T 16 di corredo, lo speciale microfono T 56, con telecomando, fornibile come accessorio. La presa « Linea » serve anche per collegarvi il cavetto N. 60086 per l'alimentazione da accumulatore 12 volt.

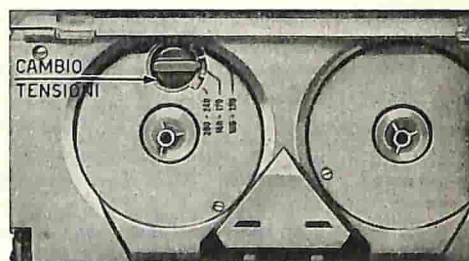

Il cambio tensioni si trova sotto la bobina sinistra: sfilare la spina rossa e reinserirla in corrispondenza della tensione disponibile.

ATTENZIONE. Prima di collegare il cavetto di alimentazione alla rete-luce controllare la regolazione dei cambiotensioni.

ALIMENTAZIONE DEL G 541

FUNZIONAMENTO AUTONOMO CON PILE INCORPORATE

Il registratore viene fornito di norma con le pile già installate; in tal caso esso è pronto per funzionare; si vedano le istruzioni a pagina seguente. Per l'installazione delle pile si veda a pag. 8.

INDICATORE DELL'EFFICIENZA DELLE PILE - Quando il registratore è in funzione, a tasto verde abbassato, lo strumento di misura vicino al controllo di volume indica se le pile sono regolarmente cariche e quando debbono essere sostituite.

Indice nel settore rosso = Pile normalmente efficienti

Indice nel settore giallo = Pile da sostituire

Indice nel settore verde = Pile completamente scariche

Non lasciare nel registratore le pile completamente scariche; per la sostituzione si veda pag. 8.

CONSIGLIAMO PER OTTENERE LA MAGGIORE DURATA DELLE PILE DI FARE USO, QUANDO E' POSSIBILE DISPORNE, DELLE ALTRE FORME DI ALIMENTAZIONE (ACCUMULATORE 12 VOLT IN AUTO, ENERGIA ELETTRICA DI RETE IN CASA) RICORRENDO AL FUNZIONAMENTO A PILE SOLO QUANDO NESSUNA ALTRA FORMA DI ALIMENTAZIONE E' DISPONIBILE.

FUNZIONAMENTO CON ACCUMULATORE 12 VOLT ESTERNO

Quando sia disponibile la tensione continua a 12 volt di un accumulatore (ad es. in auto o su imbarcazioni) è possibile alimentare con essa il G 541, evitando così il consumo delle pile interne al registratore. Occorre provvedersi del cavetto Geloso N. 60086, innestare la spina di esso nella presa posta sul dietro del G 541, e collegare i due fili del cavetto ai poli dell'accumulatore, **il filo nero al polo negativo, il filo rosso al polo positivo.**

ATTENZIONE! IL COLLEGAMENTO ERRATO ALL'ACCUMULATORE DEL CAVETTO DI ALIMENTAZIONE PUO' PRODURRE GRAVI DANNI AL REGISTRATORE.

Se l'auto è dotata di presa di corrente (posta generalmente sotto il cruscotto) si potrà dotare il cavetto della spina corrispondente, reperibile presso un elettrauto, e collegarlo a questa presa. Se si manifestano crepitii o scariche nel funzionamento del registratore, occorre silenziare con opportuni condensatori e resistenze l'impianto elettrico dell'auto, analogamente a quando vi si installa un autoradio.

FUNZIONAMENTO CON ENERGIA ELETTRICA DI RETE

E' richiesta una tensione alternata, $50 \div 60$ cicli/sec., di valore compreso fra 105 e 130 volt, oppure fra 140 e 170 volt, od infine fra 200 e 240 volt. Regolare il cambio tensioni (sfilandolo, ruotando e reinserendo la piccola spina rossa posta sotto la bobina sinistra) per il valore di tensione disponibile, indi collegare il G 541 alla presa di energia elettrica servendosi del cavetto, fornito a corredo, la cui spina dovrà essere inserita nella presa « Linea » posta sul dietro del registratore. Tale presa è a polarità obbligatoria: se la spina del cavetto non entra nella presa con facilità, non forzarla, ma invertire semplicemente la spina.

FUSIBILE - Un fusibile del valore di **0,1 Ampere** è previsto nel circuito del G 541, ed è posto a lato della presa « Linea », nell'interno del registratore. In caso di interruzione di esso, **sostituirlo solo con altro di uguale valore.**

LA COMMUTAZIONE DALL'UNO ALL'ALTRO DI QUESTI TRE TIPI DI ALIMENTAZIONE E' AUTOMATICA E PUO' ESSERE FATTA ANCHE CON IL REGISTRATORE IN FUNZIONE.


NOTA IMPORTANTE - Come già si è detto, **quando il tasto nero è abbassato** il registratore è totalmente disinserito e **non consuma corrente**; pertanto, essendo il registratore a transistori, non è stata ritenuta necessaria l'applicazione di alcuna lampadina di spia accensione.

COME SI USA IL G 541

Premere il tasto nero (stop, fermo). Ruotare verso destra il bottone « Interruttore-Volume ». In queste condizioni il registratore può essere lasciato anche in permanenza (dato che non assorbe corrente) ed è sempre pronto ad entrare immediatamente in funzione.

CARICAMENTO DEL NASTRO

Porre sul piattello portabobine sinistro una bobina di nastro, svolgerne circa 20 cm, farlo passare nella fessura delle testine e lasciarne cadere l'estremità nella bobina di destra, vuota. Usando bobine originali Geloso Cat. N. 102 l'agganciamento del nastro nella bobina vuota è automatico ed avviene dopo qualche istante che il nastro è in moto.

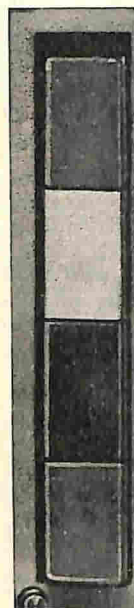

FUNZIONI DEI TASTI

ROSSO
REGISTRAZ.

GIALLO
RIAVVOLGIM.

NERO
FERMO

VERDE
AUDIZIONE

PER REGISTRARE

- Inserire a fondo la spina del microfono (o dell'accoppiatore, vedi accessori pag. 8) nella presa « Microfono », situata posteriormente;
- premere il tasto rosso (« Registrazione »);
- regolare il controllo « Volume » in modo che, durante la registrazione, l'indice dello strumento oscilli normalmente nel settore verde e, nei passaggi più forti, **non oltrepassi il settore giallo**. Terminata la registrazione, lasciare compiere un intero giro alle bobine, indi premere il tasto nero.

PER RIASCOLTARE (AUDIZIONE)

- Premere il tasto giallo per riportare il nastro al punto ove inizia la registrazione che si desidera riascoltare (potrà a questo scopo essere utile aver preso nota dell'indicazione della scala numerata stampata sulla bobina sinistra);
- premere il tasto verde e regolare opportunamente il controllo « Volume ».

UTILIZZAZIONE DELLA SECONDA TRACCIA DEL NASTRO

Terminata la registrazione dell'intera bobina (e cioè quando tutto il nastro si è trasferito dalla bobina sinistra a quella destra) si potrà usufruire di un ulteriore uguale tempo di registrazione invertendo fra loro le due bobine; la registrazione infatti avviene, volta per volta, su metà dell'intera altezza del nastro.

Per effettuare rapidamente l'operazione di inversione delle bobine si consiglia di:

- spostare verso l'indietro la levetta rossa di sinistra (avanti rapido);
- scambiare di posto fra loro, rovesciandole, le due bobine;
- svolgere 20 cm circa di nastro, farlo passare nella fessura delle testine e lasciarne cadere l'estremità nella bobina vuota;
- riportare avanti la levetta rossa di sinistra. L'agganciamento del nastro è automatico ed avviene dopo qualche secondo.

Lo scambio delle bobine può essere effettuato anche con il registratore in moto, senza toccare i pulsanti; dopo qualche prova l'operazione può essere compiuta in pochi secondi.

CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

Effettuando una nuova registrazione, la cancellazione di una eventuale precedente avviene automaticamente. Se si desidera cancellare una registrazione senza effettuarne una nuova, basta fare scorrere il nastro nel registratore col pulsante rosso di registrazione abbassato, ma mantenendo a zero (ruotato tutto a sinistra) il bottone « Volume ».


ACCOPIATORI PER REGISTRATORI GELOSO

G 541, G 570, G 650, G 651

PER LA REGISTRAZIONE DA RADIORICEVITORI, TELEVISORI,
FONOVALIGIE, AMPLIFICATORI, REGISTRATORI MAGNETICI, ECC.

N. 9205/N - Accoppiatore universale

Collegare le pinzette a molla ai terminali dell'altoparlante di cui è dotato l'apparecchio dal quale si vuole derivare il segnale da registrare. La spina dell'accoppiatore dovrà essere inserita nella presa « Microfono » del registratore.

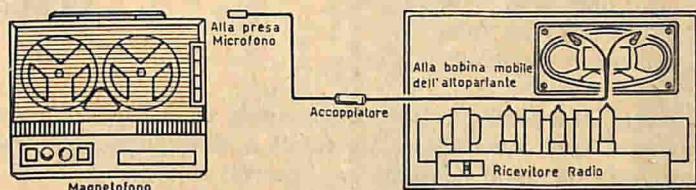

Uso: regolare il volume del radio-ricevitore, televisore ecc., per un normale livello di ascolto. Porre il registratore in « Registrazione » e regolare il suo comando « Volume » in modo che la lancetta dell'indicatore « Livello » non raggiunga **mai** il settore rosso ed oscilli normalmente nella prima metà del quadrante.

N. 9204/N - Accoppiatore per televisori Geloso (per la registrazione del canale suono)

Tutti i più recenti televisori Geloso sono dotati di presa per registratore. La spina-jack dell'accoppiatore dovrà essere collegata a tale presa (sul televisore) e l'altra spina dovrà essere inserita nella presa « Microfono » del registratore. Il collegamento non influenza minimamente la normale ricezione televisiva.



GELOSO S.p.A. - Viale Brenta, 29 - 20139 MILANO

MISCELATORE A DUE CANALI D'INGRESSO N. 9207/N

PER REGISTRATORI MAGNETICI G 541, G 570, G 650, G 651

Questo accessorio consente il contemporaneo collegamento di un microfono e di uno dei vari pick-up radio, fono, TV, o telefonico, ai registratori magnetici G 541, G 570, G 650, G 651, con possibilità di regolazione indipendente dei livelli sonori. Si possono così ottenere interessanti effetti di registrazione (ad es. sottofondi musicali o di rumori particolari), miscelando nelle intensità volute i segnali provenienti da un ricevitore radio o televisivo, oppure da un complesso fonografico, con quelli provenienti dal microfono in dotazione al registratore.



Il miscelatore N. 9207/N è costituito da una scatoletta completamente schermata contenente due attenuatori con comandi indipendenti e due prese, alle quali vanno collegati il microfono ed uno degli accoppiatori illustrati qui dietro.

Il cavetto con spina uscente dal miscelatore deve essere collegato alla presa « Microfono » del registratore.

Per l'uso: le modalità d'impiego del miscelatore N. 9207/N sono assai varie, a seconda del tipo di effetto sonoro che si vuole ottenere. Ad esempio, per registrare un sottofondo musicale insieme ad un brano parlato, dopo aver collegato il miscelatore secondo lo schema qui sotto riportato, porre il comando di volume generale (situato sul registratore) al massimo (o poco meno) e far partire il nastro, in posizione « Registrazione »; ruotare lentamente verso destra l'attenuatore dell'ingresso « accoppiatore radio - fono - TV », registrando per qualche secondo soltanto la musica. Al momento di iniziare il parlato, ruotare verso sinistra l'attenuatore della musica, con l'effetto di ridurre il livello di volume della stessa, e contemporaneamente ruotare verso destra l'attenuatore dell'ingresso « microfono », iniziando a parlare.

Fare attenzione a che, durante le varie regolazioni, a causa di segnali troppo forti, la lancetta dell'indicatore « Livello » non raggiunga mai il settore rosso del quadrante ed oscilli normalmente nella prima metà del quadrante.

Ai due ingressi del miscelatore possono essere collegati anche due microfoni (per esempio per registrare suoni distribuiti in una vasta area: orchestre, dialoghi fra due persone distanti fra loro, ecc.). In ogni caso dovranno essere usati esclusivamente microfoni dinamici T 16 o T 56 (oppure M 70 con cavo N. 389/5).

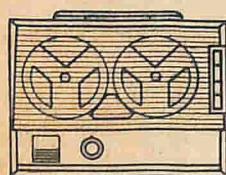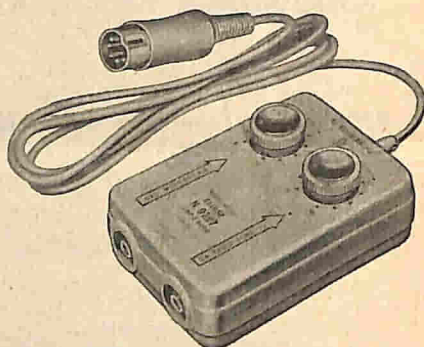

Magnetofono

Alla presa
Microfono

Miscelatore
N. 9207

Per diretto collegamento con
complesso fonografico usare
accoppiatore N. 9201

Per collegamento con radio o TV
usare accoppiatore N. 9205 e simili.



Microfono T16 (o T56)

TELECOMANDO

E' possibile, impiegando il microfono T 56 fornibile come accessorio, comandare dal microfono stesso, senza toccare il registratore, la partenza e l'arresto del nastro in registrazione.



Questo consente un uso molto comodo e pratico del registratore ad es. nelle interviste volanti, oppure in tutti i casi in cui l'apparecchio viene portato a tracolla (vedi sotto: Trasporto del G 541).

Per mettere in funzione il telecomando operare come segue:

- porre su « NO » la levetta sul microfono T 56, ed inserire la spina del suo cavo nella presa « Microfono » del registratore.
- ruotare verso destra il comando « Interruttore-Volume » e premere il tasto rosso (« Registrazione »), dopo avere naturalmente caricato una bobina di nastro;
- parlare nel microfono e regolare il comando « Volume » in modo che l'indice dello strumento « Livello » oscilli nei settori verde e giallo;
- al momento di iniziare la registrazione spostare su « SI » la levetta sul microfono;
- terminata la registrazione porre nuovamente su « NO » la levetta.

Prima di staccare il cavo del microfono T 56, premere il tasto nero del registratore.

TRASPORTO A SPALLA DEL REGISTRATORE

Il G 541 è dotato di maniglia retrattile sul lato posteriore e può essere trasportato, anche in funzione, in qualsiasi posizione.

EVITARE MOVIMENTI BRUSCHI E VIOLENTI AL REGISTRATORE IN FUNZIONE.

E' fornibile come accessorio la cinghia Cat. N. 81.157, per il trasporto a spalla o a tracolla del registratore. La cinghia (vedi: Accessori) è dotata di due bottoni con vite per il suo fissaggio alle borchie metalliche situate sui due fianchi del registratore.



Interviste col G 540.

Per una maggiore protezione del registratore si consiglia la borsa custodia N. 9124, con cinghia a spalla regolabile e tasca per riporvi bobine di nastro, cavi e microfono. La borsa è stata studiata in modo da consentire di registrare (usando il microfono T 56, vedi sopra) senza estrarne il registratore e senza toccarlo.


A questo scopo procedere come segue:

- preparare sul registratore una bobina di nastro, ruotare il comando « Volume » nella posizione abitualmente usata per registrare e premere il tasto rosso (« Registrazione »);
- mettere il registratore nella borsa-custodia, con la maniglia in alto;
- chiudere la borsa e inserire attraverso il foro in alto la spina del microfono T 56 (fare attenzione che la levetta sul microfono sia in posizione « NO »).

L'apparato è pronto per registrare: per iniziare spostare la levetta del microfono in posizione « SI »; alla fine della registrazione riportarla su « NO ». Il massimo tempo di registrazione continuata è di 42 minuti circa, usando le bobine di nastro Geloso; terminato questo tempo, invertendo fra loro le bobine si avrà a disposizione un ulteriore uguale tempo di registrazione.

ACCESSORI PRINCIPALI DA USARE COL G 541

ACCESSORI PER REGISTRARE

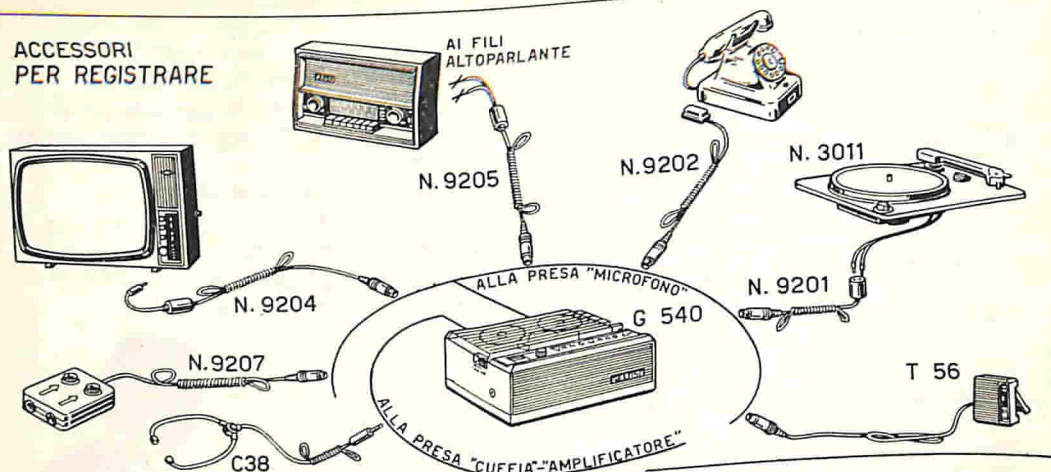

PER RIPRODURRE LE REGISTRAZIONI



Se il televisore **non** è un Geloso con presa per magnetofono usare l'accoppiatore 9205.

SOSTITUZIONE DELLE PILE

E' nel solo interesse di chi usa il G 541 che la Geloso ha stipulato appositi accordi con una Casa italiana specializzata da 50 anni nella costruzione di pile per la fabbricazione della **pi-la « Z » tipo « P 25 »**. Questa pila ermeticamente sigillata, costruita con materiali di alta qualità e sottoposta a severi collaudi, è stata lungamente provata col registratore G 541 e viene raccomandata sotto ogni punto di vista.

La Geloso, onde mettere a disposizione di chiunque questo prodotto, pone in vendita attraverso i suoi Centri di Assistenza Tecnica (vedasi ultima pagina) e presso tutti i migliori rivenditori il pacchetto delle 8 pile (singolarmente sigillate e racchiuse in un contenitore di sicurezza) allo stesso prezzo delle normali pile del mercato, denominandolo « 8P25 » (vedere accessori).

Per la sostituzione delle pile operare come segue:

- rovesciare il registratore col fondo verso l'alto;
- ruotare il nottolino rosso che fissa la piccola placchetta quadrata e toglierla;
- togliere da ciascuno dei due compartimenti le quattro pile ivi contenute;
- inserire successivamente in ogni sezione del contenitore quattro pile, facendo attenzione che in una sezione le pile vanno inserite in senso inverso dell'altra, come è indicato nel contenitore stesso;

— l'ultima pila di ciascuna sezione deve essere inserita a pressione, facendo scorrere le altre nell'interno. Rimettere al suo posto la placchetta e bloccarla ruotando il nottolino rosso.

Verificare la buona esecuzione di queste operazioni ponendo il registratore in « Audizione » e controllando che l'indice dello strumento di misura si trovi quasi a fondo scala del settore rosso.

ACCESSORI PER IL REGISTRATORE G 541



102/LP



102



9027/LP




T 16



T 56



M 17

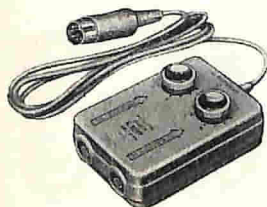

N. 9207

BOBINE E NASTRO MAGNETICO

N. 102 - Bobina vuota, diametro mm 84 L. 110

(*) **N. 102/LP - Bobina con m 120 di nastro magnetico** di spessore ridotto (tipo « LP ») L. 700

N. 9024 - Scatola-nastroteca vuota. Può contenere fino a 6 bobine N. 102/LP racchiuse nella loro scatola di plastica. Dimensioni mm 97 x 104 x 93 L. 400

(*) **N. 9027/LP - Scatola-nastroteca con 5 bobine di nastro** N. 102/LP e 1 bobina vuota N. 102 L. 3.900

(*) I prezzi comprendono l'imposta del 10 % sulle bobine di nastro magnetico (D.L. 1-7-1961).

MICROFONI

T 16 - Microfono dinamico a corredo del registratore. E' di tipo panoramico, omnidirezionale. Con m 2 di cavetto schermato e spina L. 4.000

T 56 - Microfono per telecomando - E' utilissimo per la dettatura di corrispondenza, appunti, relazioni. Consente la partenza e l'arresto immediati del nastro, per mezzo di un commutatore situato sul microfono L. 4.400

M 17 - Microfono dinamico « Lavalier », a collare, omnidirezionale. Adatto per interviste. Con cavo e spina jack L. 8.800

(Usare, in unione al microfono M 17, il raccordo N. 350).

M 70 - Microfono dinamico direzionale, a stilo. Ha un'alta sensibilità solamente per i suoni che gli pervengono frontalmente e pertanto attenua fortemente quelli di provenienza laterale o posteriore. Attenua così l'effetto delle riflessioni ambientali (riverberazione) e consente una maggiore distanza tra microfono e sorgente sonora. Senza cavo L. 7.000

N. 389/5 - Cavo per microfono M 70, con spina L. 1.350

N. 350 - Raccordo per usare col G 541 il microfono M 17 e qualsiasi altro accessorio previsto per il G 540 e munito di spina-jack N. 9008. Lunghezza cm 20 L. 735

BASI E PROLUNGHE PER MICROFONI

B 76 - Base da tavolo per microfono a stilo M 70 L. 700

B 82 - Base da tavolo ad altezza regolabile per microfono M 70 (esige l'uso del supporto tipo S/101) L. 4.600

B 92 - Base da pavimento, ad altezza regolabile, per microfono M 70 - (esige l'uso del supporto tipo S/101) L. 5.670

S 101 - Supporto ad innesto rapido del microfono, per microfono M 70 (da usare con le basi B 82 e B 92) L. 650

Per supporti flessibili ed altre basi, vedasi pag. 59 del Bollettino Tecnico N. 93, gratuito a richiesta.

MISCELATORE

N. 9207 - Miscelatore a due canali, a bassa impedenza. Consente il collegamento al registratore di due microfoni, oppure di un microfono e di un pick-up fono, o di un radiorecettore, ecc. mediante il loro relativo accoppiatore, dando la possibilità di regolare indipendentemente i due canali d'entrata L. 2.940

ACCOPPIATORI E CORDONI

Per registrare:

N. 9201 - Accoppiatore per pick-up fonografico piezoelettrico. Serve per registrare prelevando il segnale direttamente dal pick-up dei complessi fonografici Geloso N. 3011 oppure N. 3004 . L. 735

N. 9202 - Accoppiatore per telefono. E' ad induzione e serve per registrare le conversazioni telefoniche senza manomettere l'apparecchio telefonico. Con spina L. 1.050

N. 9204 - Accoppiatore per i nuovi televisori Geloso . L. 1.050

N. 9205 - Accoppiatore universale per radio, televisori, fonovaligie. Serve per derivare direttamente dai circuiti d'uscita di detti apparecchi il segnale da registrare, e cioè dalla bobina mobile dei loro altoparlanti o dal secondario del trasformatore d'uscita . L. 1.050

Per riprodurre:

N. 348 - Accoppiatore per il collegamento del G 541 ad un amplificatore a transistori, quando gli apparecchi sono collegati ad accumulatore (ad es. in auto) L. 3.300

N. 362 - Cordone per il collegamento di un amplificatore esterno. Dal G 541 all'entrata fono di un amplificatore L. 735

N. 9084 - Cordone per il collegamento di un amplificatore esterno ad attacco coassiale: munito di spina coassiale a « clip » e di spinotto N. 9008 L. 735

N. 3097 - Mobile diffusore con amplificatore e altoparlanti, ad Alta Fedeltà. E' dotato di un vano, che può contenere il G 541, con coperchio chiudibile. Comprende un amplificatore Alta Fedeltà, a transistori, della potenza di 10 watt, con controlli di volume e di toni alti e bassi. L'amplificatore alimenta due altoparlanti selezionati, contenuti in speciale camera acustica imbottita, per la riproduzione di tutte le frequenze fra 40 e 15.000 Hz. E' prevista una presa per complesso fonografico L. 78.000

N. 9088 - Cavetto per il collegamento del G 541 al mobile diffusore N. 3097 L. 735

N. 60086 - Cavo di collegamento tra il G 541 e un accumulatore 12 Volt. Lunghezza m 3. Con spina L. 735

P I L E

8P25 - Scatoletta con 8 pile « Z » tipo P25, appositamente studiate per il registratore G 541 (diametro pile mm 25, lunghezza 50 mm) . L. 900

CUFFIE - ALTOPARLANTI

C 38 - Cuffia binauricolare piezoelettrica (ad alta impedenza). Serve per il controllo delle registrazioni durante la loro effettuazione. E' particolarmente utile quando si vogliono effettuare miscele di diverse fonti sonore (con miscelatore N. 9207), dosando opportunamente i rispettivi livelli sonori. Con spina-jack 9008 . L. 2.800

C 39 - Cuffia monoauricolare piezoelettrica. Consente l'audizione con un solo orecchio. Con spina-jack 9008 L. 1.500

CINGHIA A SPALLA E BORSA CUSTODIA

N. 81.157 - Cinghia a spalla, con viti di fissaggio, per il trasporto del registratore G 541 L. 900

N. 9124 - Borsa protettiva floscia, con cerniere lampo e tasca per bobine di scorta L.3.800




N. 9201



N. 9202




N. 9205

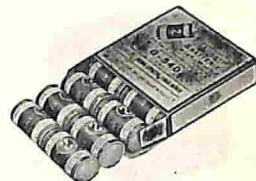

8P25



N. 362

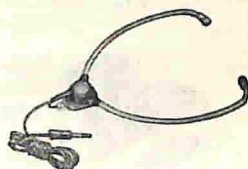

C 38



N. 81.157



N. 9124

FILIALI

E CENTRI D'ASSISTENZA TECNICA GELOSO

Puglia, Lucania Orient., Calabria Orient.:

BARI - Geloso S.p.A. - P.zza Gramsci, 3-5 - Tel. 21.05.13 - 23.20.52

Sardegna:

CAGLIARI - Geloso S.p.A. - Via Garibaldi ang. Via Alghero - Tel. 5.46.41 - 6.37.02

Sicilia:

CATANIA - Geloso S.p.A. - Viale Vitt. Veneto, 201 - Telefoni 24.71.60 - 24.71.80

Toscana:

FIRENZE - Geloso S.p.A. - Via P. L. da Palestrina, 18 - Telefono 4.23.78

Liguria:

GENOVA - Geloso S.p.A. - Via Monte Zovetto, 21/rosso - Tel. 30.30.38

Emilia e Lombardia:

MILANO - Geloso S.p.A. - Viale Brenta, 29 - Tel. 56.31.83 - 56.31.84/5/6/7

Campania, Lucania Occid., Calabria Occid.:

NAPOLI - Geloso S.p.A. - Piazza Guglielmo Pepe, 11 - Tel. 35.50.01 - Servizio Tecnico Tel. 35.60.04

Veneto, Trentino, Romagna:

PADOVA - Geloso S.p.A. - Via P. Sarpi, 37 - Tel. 3.58.51 - Servizio Tecnico Tel. 5.08.61

Lazio, Umbria, Marche Abruzzo e Molise:

ROMA - Geloso S.p.A. - Via S. Damaso, 13 - Tel. 63.02.01 - Servizio Tecnico Tel. 63.02.02/3

Piemonte:

TORINO - Geloso S.p.A. - P.za Montanari, 137 - Tel. 36.44.95 - 36.45.21

Veneto orientale:

TRIESTE - Geloso S.p.A. - Via Fabio Filzi, 21 - Tel. 3.52.29

Tutte le Regioni d'Italia vengono visitate da personale tecnico e commerciale
AFFILIATE E DISTRIBUTRICI IN OLTRE 50 PAESI ESTERI



GELOSO S.p.A. - VIALE BRENTA 29 - MILANO (808)

Ufficio Stampa Geloso - 2/66 - N. 748